delfi pro delos pro santorini pro Jacuzzi.





Utilização e Manutenção

GUARDAR COM CUIDADO

Índice

■ PORTUGUÊS	Z
Controlos preliminares	5
■ Segurança de uso	
■ Avisos	5
■ Hidromassagem	
- Quantidade de ar na hidromassagem	
- Conselhos de utilização da hidromassagem - O percurso bem-estar	
■ Blower (opcional)	9
■ Projector	10
Acerto da hora	10
■ Filtração da água	
- Configuração dos ciclos de filtração	
- "Instant Clear"	11
■ Aquecimento da água	
- Modo "economia de energia"	12
■ Condições de funcionamento anormal	
Sinalização de alarmes	12
■ Sistema Áudio (opcional)	13
■ Manutenção ordinária	
- Manutenção dos filtros de cartucho	
- Manutenção da cobertura térmica	15
■ Manutenção extraordinária	
- Armazenamento durante o inverno	
- Manutenção das partes de madeira	
- Manutenção do clearray™	16

JACUZZI® SPA







SPA como Salus Per Aquam, ou seja, a saúde graças à Água: esta é a filosofia que inspira todos os Spas Jacuzzi®, líder no sector da hidromassagem.

A Santorini Pro é caracterizada pela máxima performance terapêutica e sensorial, que encontram a sua expressão ideal nas duas sessões lounge dotadas de massagem em todo o corpo, para um bem-estar partilhado.

A sugestiva iluminação noturna do jacto cascata e o sistema áudio integrado com transmissão bluetooth® completam a experiência de um bem-estar sem limites.

Ocuidado do corpo e da mente através da água, para eliminar o stress ou para conferir bem-estar a músculos e articulações, é baseada em três factores:

- o calor da água, que aumenta a temperatura corpórea e, por conseguinte, dilata as veias e as artérias, melhorando assim a circulação sanguínea.
- o peso corpóreo não pesa nas articulações; com efeito, graças à imersão na água, há uma redução do mesmo de cerca 90%.
- a disposição estratégica dos jactos e a mistura correcta de ar e água, que permite de obter uma massagem hidrotermal ideal em todas as partes do corpo: pescoço, ombros, costas, cervicais, lombares, braços, pernas; massagem que se torna ainda mais divertida graças aos blower, dispositivos especiais que soltam do fundo e dos lados da mini piscina milhões de bolhas de ar.

Controlos preliminares

O utilizador deve encarregar uma pessoa qualificada capaz de administrar e conduzir o equipamento, especialmente com relação às operações:

► Controlo dos vários parâmetros relativos ao tratamento da água e dosagem dos aditivos necessários para garantir a sua qualidade.

No que diz respeito à conservação da qualidade da água, aos modos e aos conselhos de utilização dos respectivos produtos químicos, consulte o guia de tratamento da água do sistema Jacuzzi e o catálogo específico.

- Controlo da eficiência dos filtros de cartucho.
- ► Verifique e elimine eventuais mensagens de alarme que aparecem no ecrã.
- ► Manutenção da instalação.

O utilizador, a não ser que não pertença à categoria de pessoas descritas acima, deverá se limitar a operar segundo quanto exposto a seguir, evitando qualquer intervenção diferente, verificando, antes de ligar a instalação, que tenha sido predisposto para o funcionamento correcto e que a temperatura da água seja aquela desejada.

No caso de avaria ou mau funcionamento, o utilizador deverá apenas desligar a instalação, actuando nos interruptores gerais instalados na área acessível, e depois pedir a assistência de técnicos especializados.

A Jacuzzi Europe S.p.A. declina qualquer responsabilidade se as operações confiadas a pessoal especializado forem executadas por pessoal que não é habilitado para efectuá-las.

Segurança de uso

O equipamento, se for instalado por pessoal qualificado respeitando as disposições contidas no manual de instalação, não apresenta riscos para o utilizador. A segurança, porém, é também ligada ao uso adequado, segundo quanto previsto no respectivo manual, enquanto o utilizador deve confiar as operações descritas no manual de instalação a pessoal qualificado.

Para eventuais manutenções extraordinárias e/ou reparações recomenda-se de chamar os Centros Autorizados e de usar somente peças sobressalentes originais.

AVISOS

LER COM ATENÇÃO OS AVISOS A SEGUIR.



A Jacuzzi Europe S.p.A. declina qualquer responsabilidade por danos decorrentes da falta de observação das disposições a seguir.

- Este equipamento não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades motoras, sensitivas e/ou cognitivas reduzidas ou sem as noções necessárias para a sua utilização.

Certifique-se de que as crianças, quando utilizam o equipamento, são vigiadas por uma pessoa responsável pela segurança das mesmas.

- As crianças devem ser vigiadas para ter a certeza que não brincam com o equipamento.
- Não use a água a temperaturas superiores a 40 °C. Temperaturas compreendidas entre 38 °C e 40 °C são normalmente toleradas por pessoas adultas; a temperatura ideal de qualquer maneira é de 35-36 °C. O aquecedor eléctrico é equipado com segurança dupla electrónica (hardware - software).
- A tolerabilidade à água quente varia de pessoa a pessoa. As mulheres grávidas e as crianças pequenas não devem usar o spa sem antes consultarem um médico e a água deve ter uma temperatura inferior a 38 °C.
- Deve prestar muita atenção quando estiver sozinho no spa: ficar imerso por longo tempo na água quente pode causar enjoo, tonturas e desmaios. Se desejar utilizar o spa por períodos muito prolongados (mais de 10-15 minutos) verifique que a temperatura da água tenha um valor mais baixo. Isto é indicado também para crianças.
- É sempre recomendável tomar um duche antes de entrar na água.

ATENÇÃO

Não se sente, ande nem deite sobre a cobertura; não apoie objectos.

A fim de evitar quedas acidentais no spa, recomenda-se que instale o sistema de fecho com chave fornecido com a cobertura térmica (veja o manual de instalação).

- Pessoas doentes do coração, diabetes, hipertensão ou hipotensão, ou com outros problemas de saúde não devem utilizar o spa sem antes terem consultado o próprio médico.
- Não utilize o spa após ter tomado álcool, drogas ou medicamentos que induzam sonolência ou que possam aumentar/ baixar a pressão do sangue.
- Não utilize o spa quando as condições atmosféricas são más (temporais, etc.).

- Pessoas em tratamento médico devem consultar um médico antes de utilizar o spa, pois alguns medicamentos podem induzir sonolência, enquanto outros podem influir no ritmo cardíaco, na pressão sanguínea, na circulação.
- Preste atenção quando entrar e quando sair do spa: a água torna todas as superfícies escorregadias.
- Não use objectos que possam quebrar, ou de qualquer modo frágeis, durante a utilização do spa.
- Durante o uso do spa, mantenha a cabeça, o corpo e as roupas a uma distância de pelo menos 40 cm dos bocais de aspiração; o cabelo comprido deve ser apanhado e amarrado apropriadamente.
- Não devem ser usados aparelhos eléctricos (rádio, secador de cabelos, etc.) perto do spa, a não ser que o mesmo esteja vazio.
- Não remova as grades de protecção dos bocais de aspiração.
- Não accione o spa se as grades de protecção estiverem quebradas ou se faltarem; nesse caso, entre em contacto com um revendedor autorizado Jacuzzi® ou um Centro Autorizado de Assistência para a sua substituição.




Uma exposição prolongada ao sol poderá danificar o material com o qual é composto o vão do spa, devido à sua capacidade de absorver o calor (as cores escuras principalmente). Quando não estiver em uso, não deixe o spa exposto ao sol sem uma protecção adequada (cobertura térmica, toldo, etc.).

Os eventuais danos decorrentes da falta de observação deste avisos não são cobertos pela garantia.

Hidromassagem


Uma carícia de água para afagar o corpo e relaxar a mente... Agradáveis jactos massajadores que melhoram a circulação... Óptimo anti-stress, a hidromassagem contribui para soltar as tensões musculares, melhorando o tom do humor.

Para accionar a hidromassagem, siga as instruções abaixo:

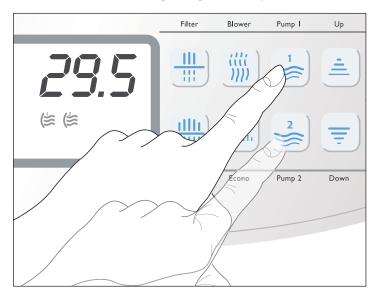


- ► Prima a tecla "**Pump 1**" para ligar a bomba correspondente. Prima a tecla "**Pump 2**" para ligar a outra bomba de hidromassagem (no ecrã aparecem os símbolos indicados).
- A/s bomba/s permanecem em funcionamento durante 20 minutos, mas também podem ser desactivadas antes carregando de novo nas teclas referidas acima.
- ► Cada bomba acciona uma série precisa de jactos:

Bomba 1 (Modelo ilustrado: Santorini Pro)

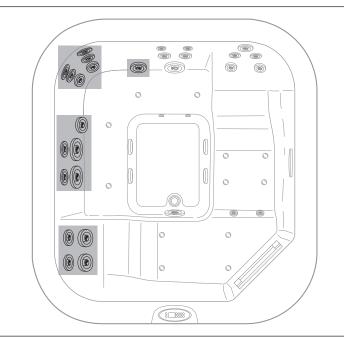


Bomba 2 (Modelo ilustrado: Santorini Pro)

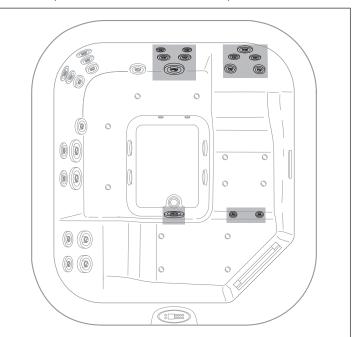

Quantidade de ar na hidromassagem

A intensidade da hidromassagem é determinada pela quantidade de ar introduzido na água, que é regulado por meio dos botões de comando distribuídos situados no bordo do spa.

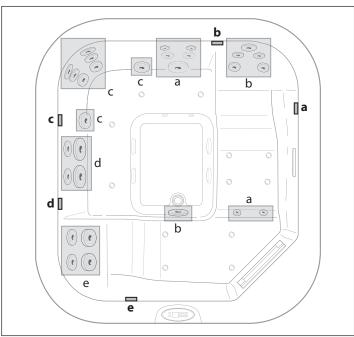


(Modelo ilustrado: Santorini Pro)

NOTAS

- Activando a hidromassagem, também é ligada (se já não estiver) a bomba de filtração, que permanece activa por mais 10 minutos depois do desligamento das bombas hidro.
- O modo de funcionamento dos dispositivos depende da configuração da limitação do consumo eléctrico (consulte o manual de instalação).

▶ Cascata

Quando a bomba de filtragem está ligada, automaticamente é também activado o abastecimento da cascata, presente na parede da banheira. Para interromper o abastecimento, use o botão situado ao lado.

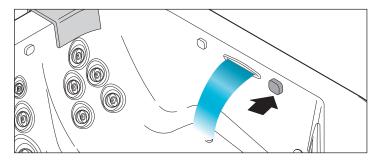

Conselhos de utilização da hidromassagem

O "centro" da hidromassagem do spa é composto por um sistema de hidrojactos, estudados para estimular várias partes do corpo conforme o lugar onde estão posicionados: massagem suave e delicada para apreciar o verdadeiro relax, ou jactos mais fortes e tonificantes para descansar e revigorar.



Estes bocais agem nas zonas mais sensíveis do pescoço e das costas, por meio de um jacto constante e muito intenso, que elimina a tensão muscular, é possível também regular a sua direcção.



O jacto espiral que caracteriza estes jactos gera um fluxo crescente de ar e água, que efectua uma massagem revigorante nos conjuntos musculares envolvidos.



Estes bocais geram um fluxo de água rotativa, apropriado para massajar a região lombar das costas; é possível também regular a sua intensidade.



Este tipo de jactos gera um fluxo localizado, que cria uma espiral de ar e água, perfeita para estimular conjuntos musculares de média dimensão; é possível também regular a sua intensidade.




Este tipo de jactos fornece um jacto consistente e direccional, graças à mais alta relação ar/água.

O percurso bem-estar

Os jactos são subdivididos em sessões concebidas para desenvolver um "percurso de bem-estar", onde se alternam massagens com intensidades diferentes e pausas de relax...


Opercurso inicia com uma massagem delicado ao longo de todo o corpo. Dois bocais reguláveis estimulam a zona dos pés com uma espiral de água e de ar, activando a circulação e aliviando as articulações inferiores. Ao mesmo tempo os jactos dorsais criam um fluxo localizado, que estimula o pescoço e as costas.

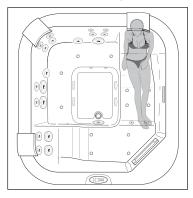

(Modelo ilustrado: Santorini Pro)


Ovigoroso jacto situado na zona lombar produz uma massagem intensa; ao mesmo tempo os outros bocais estimulam os grupos dorsais de média dimensão, enquanto a bocal situado nos pés fornece um jacto consistente.

A massagem torna-se mais enérgica, graças também ao fluxo rotativo da água.

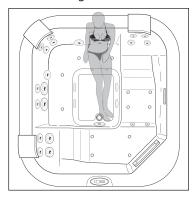


(Modelo ilustrado: Santorini Pro)

Na terceira fase, dois jactos rotativos massajam intensamente as coxas, enquanto os outros jactos produzem um fluxo de água constante e intenso, contribuindo para eliminar a tensão muscular no pescoço e nas costas.

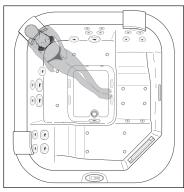


(Modelo ilustrado: Santorini Pro) Os jactos superiores, concebidos para uma hidroterapia intensa, tonificam a zona dorsal e, simultaneamente, os inferiores com fluxos rotativos massajam a zona lombar. A massagem enérgica e alargada a toda a superfície das costas esvanece a rigidez e abre espaço a um crescendo de bem-estar.

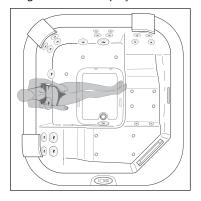

(Modelo ilustrado: Santorini Pro)


A última fase é a do relaxamento total: os jactos mais altos relaxam as faixas musculares dos ombros, enquanto os rotativos inferiores massajam suavemente a zona lombar.

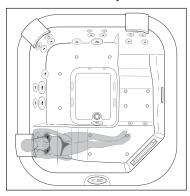


(Modelo ilustrado: Santorini Pro)

Blower (opcional)

Oblower introduz inúmeras bolhas de ar por meio dos específicos orifícios (identificados pela sigla "bl" na figura), aumentando a oxigenação da água e revitalizando assim as células da pele, deixando-a mais bonita e luminosa.

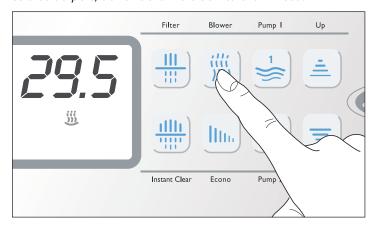

Prima a tecla "**Blower**" iiii para ligar o compressor de ar (no ecrã aparece o símbolo indicado).

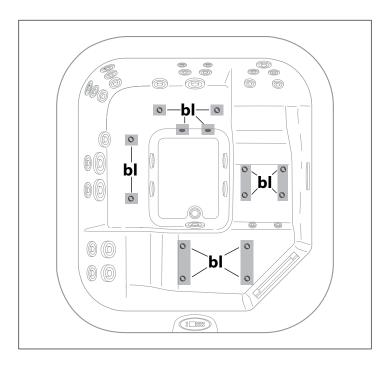

(Modelo ilustrado: Santorini Pro)

- ▶ O blower pode ser activado simultaneamente, ou separadamente, às bombas de hidromassagem e permanece em funcionamento durante 20 minutos, mas também pode ser desactivado antes, carregando de novo a tecla acima citada.
- ▶ É possível enriquecer o efeito "blower" com o aroma da sua essência preferida usando um cartucho especial perfumado, a colocar no compartimento específico (presente debaixo do apoio de cabeça oposto ao skimmer; consulte a secção correspondente contida no manual de instalação).

ATENÇÃO: salienta-se que todas as operações relativas à introdução ou substituição do cartucho perfumado, são de competência exclusiva do administrador da instalação.


NOTAS

- A activação do blower simultaneamente com as bombas de hidromassagem poderá desligar o aquecedor (se ligado).

Projector

Graças ao sistema inovador de iluminação digital com led é possível enriquecer o efeito regenerador da água com infinitas combinações de cor, misturadas em variadas sequências... tudo isto carregando simplesmente num botão.

N.B.: alguns modelos estão equipados com um projector de led com luz branca.

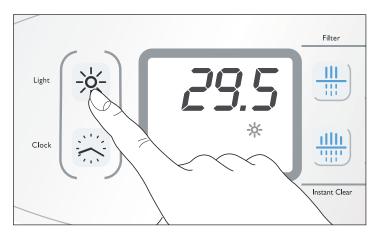

Prima a tecla **"Light"** ? para ligar o projector, situado na parede da banheira.

NOTA: em alguns modelos está presente um projector de luz branca.

No acendimento, activa-se o programa activo no momento em que foi desligado a última vez.

Se desejar seleccionar a cor, ou ciclo de cor, seguinte ao visualizado carreque duas vezes na tecla no intervalo de dois segundos:

- com o primeiro comando o projector apaga-se.
- com o segundo, é activado o ciclo de cor que se segue, por ordem, ao recém apagado.

Para voltar ao modo de visualização inicial, consulte todas as opções disponíveis, carregando várias vezes na tecla.

- ▶ O projector permanece em funcionamento durante 2 horas, mas também pode ser desligado antes, carregando de novo na tecla acima citada.
- As combinações cromáticas descritas são moduladas na tonalidade e intensidade do sistema digital incorporado.

Cromodream

Este ciclo confere uma experiência completa de toda a gama cromática. As cores compostas de forma complementar, misturam-se agradavelmente umas com as outras, conferindo uma sensação de total satisfação.

Sunlight

Um trio de cores (amarelo/cor-de-laranja/branco), intervalados por momentos de azul e roxo, que evoca os benéficos efeitos da luz solar; o amarelo alternado ao roxo melhora o tom do humor e do equilíbrio psicofísico em geral.

Relax


Composto pelas cores azul escuro/cor-de-laranja/azul claro/branco, esta sequência proporciona distensão e relaxamento; a nota cor-de-laranja contribui para aquecer uma sequência com tendência para as cores "frias".

Cores fixas

Podem ainda ser seleccionadas as seguintes cores, visualizadas de maneira fixa: branco, azul claro, cor-de-laranja, amarelo, verde.

Acerto da hora

Para controlar correctamente a filtragem da água e o modo de "economia de energia" tem de acertar a hora actual:

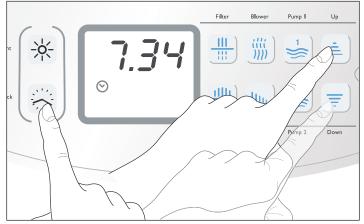

- ► Mantenha premida a tecla "Clock" durante cerca de 5 segundos: é visualizada a hora actual, com os algarismos das horas a piscar, enquanto no ecrã aparece o símbolo correspondente.
- ► Use as teclas "**Up**" = e/ou "**Down**" = para acertar a hora (mantendo premidas as teclas, a variação ocorre de forma rápida).
- ▶ Depois prima a tecla "Clock" ⇒ para passar ao acerto dos minutos (cujos algarismos começam a piscar).
- Siga as instruções acima.
- Carregue mais uma vez na tecla "Clock" para guardar os valores ajustados e saia do modo de programação.

Visualização da hora

Para visualizar a hora, carregue na tecla "Clock" 🚕 .

NOTAS

- Se durante aproximadamente 5 segundos não for premida nenhuma tecla, sai igualmente do processo, mas eventuais alterações não são gravadas.
- A presença de uma bateria tampão garante a manutenção da hora quando é desligada a tensão da instalação.

Filtração da água


A filtração, obtida graças à acção combinada da bomba e dos filtros de cartucho, é indispensável para manter a água limpa e transparente e eliminar as partículas em suspensão.

N.B.: alguns modelos estão equipados com um gerador de luz UV (Clearray™), que contribui para desinfectar e purificar a água; no arranque do ciclo de filtração o gerador se activa automaticamente, e se desactiva no fim do próprio ciclo.

Mesmo se não estiver activo um ciclo de filtragem, quando activa a hidromassagem, o blower ou apenas o projector, a bomba de filtração é activada automaticamente (porque se presume a presença de pessoas na banheira e portanto de partículas em suspensão que podem diminuir a qualidade da água). A bomba de filtração permanece em funcionamento mais 10 minutos após o desligamento das funções.

Configuração dos ciclos de filtração

Para configurar o ciclo de filtração, faça como a seguir:

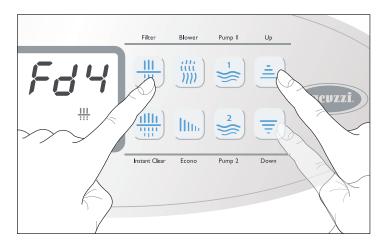


- ▶ Prima a tecla "Filter" !!!! durante aproximadamente 5 segundos: o ecrã visualiza a escrita Fdx (onde "x" indica a duração em horas).
- ► Use as teclas "**Up**" = e/ou "**Down**" = para definir a duração desejada (do mínimo de 0 ao máximo de 12 horas, valor que corresponde a uma filtração contínua, pois o ciclo é de qualquer maneira executado cada 12 horas).
- Premindo novamente a tecla "Filter" é confirmado o valor escolhido e passa à programação da hora de início (Fs).
- ▶ Primeiro defina a hora e confirme com a tecla "Filter"; depois, defina o valor dos minutos e, por fim, carregue de novo na tecla "Filter" para guardar os valores definidos e saia do modo de programação.

Com a função activa, no ecrã aparece o símbolo correspondente.

NOTA: se porventura faltar a corrente, os dados definidos são mantidos.

"Instant Clear"

Este tipo de filtração especial é indicada em situações específicas como, por exemplo, antes ou depois de uma festa com amigos ou para facilitar a dissolução das substâncias utilizadas para a desinfecção da água.

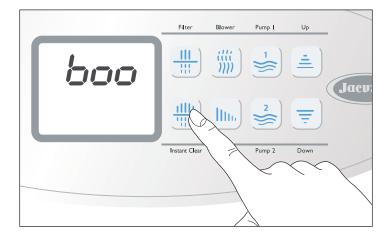

- ▶ Para activar a função, mantenha carregada durante cerca de 5 segundos a tecla "Instant Clear" : o ecrã visualizará a escrita boo.
- ▶ A função dura 45 minutos (este valor não pode ser variado), mas pode ser parada antes premindo de novo a mesma tecla. A bomba de filtragem e as bombas de hidromassagem são activadas segundo um ciclo específico.

Para cada pormenor relativo à filtração consulte o manual de instalação do produto.

Aquecimento da água


Oaquecimento da água na banheira é efectuado graças ao aquecedor eléctrico (ou ao permutador de calor) situado no vão da banheira; a regulação da temperatura é controlada por parâmetros específicos, a configurar com o painel de controlo.



- ► Prima a tecla "**Up**" = ou "**Down**" = : no ecrã aparece a temperatura actualmente guardada, bem como o símbolo respectivo.
- ► Mantenha premida a tecla "**Up** ≜ ou **Down**" = para variar o valor visualizado, do mínimo de 15 °C ao máximo de 40 °C (59 a 104 °F).
- ▶ Para visualizar de novo a temperatura da água na banheira, é suficiente não tocar nenhuma tecla durante aproximadamente 5 segundos.

Modo "economia de energia"

Esta função permite manter a temperatura da água 10 °C (50 °F) abaixo da configurada, durante um certo período.

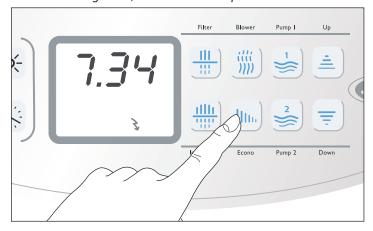

- Carregue na tecla **"Econo"** llin: : o ecrã mostra a mensagem **Edx** (na qual "x" indica a duração em horas).
- ► Use as teclas "**Up**" $\stackrel{.}{=}$ e/ou "**Down**" $\stackrel{.}{=}$ para definir a duração desejada (do mínimo de 0 ao máximo de 24 horas, valor que corresponde à função sempre activa).
- Premindo novamente a tecla **"Econo"** lliné é confirmado o valor escolhido e passa à programação da hora de início (**Edx**).
- Primeiro defina a hora e confirme com a tecla "**Econo**"; depois, defina o valor dos minutos e, por fim, carregue de novo na tecla "**Econo**" para guardar os valores definidos e saia do modo de programação.

Com a função activa, no ecrã aparece o símbolo correspondente.

► Para desactivar a função, defina o valor da duração igual a 0 (zero).

NOTAS

- A temperatura mínima que caracteriza o modo economia de energia nunca pode ser inferior a 15 °C (59 °F) (temperatura mínima de manutenção).
- Se porventura faltar a corrente eléctrica, os dados configurados ficam sempre guardados na memória; porém quando ligar de novo, a função não reinicia e a sua activação é adiada para a hora de início definida.

Manutenção da temperatura mínima da água na banheira e protecção anti-congelamento das tubagens ("Smart Winter")

O software de sistema do seu spa foi projectado para controlar de maneira racional e eficiente todas as situações específicas que podem constituir um perigo de abaixamento excessivo e de congelamento da áqua.

Para todos os aspectos relativos ao aquecimento da água e as seguranças de sistema consulte o manual de instalação do produto.

NOTA: quando estiver activa a protecção anti-congelamento, no ecrã aparece a escrita **ICE**.

Condições de funcionamento anormal - sinalização de alarmes -

A presença de um alarme é indicada no ecrã, que contém o código relativo ao tipo de anomalia. Se a condição de alarme permanecer, o código continuará a ser visualizado.

Abaixo uma lista dos vários tipos de alarme que podem aparecer; consulte o manual de instalação do produto para uma descrição pormenorizada das várias sinalizações que poderão aparecer no ecrã.

► "FLC"

Em alguns modelos pode aparecer no ecrã a sigla "FLC".

- Contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.

► "FLO" (intermitente)

O aquecedor não é activado.

- O sistema tenta reactivar três vezes o aquecedor.

► "**FLO**" (fixo)

O aquecedor não pode ser activado.

- Tente desligar e ligar de novo o interruptor instalado antes da mini piscina; se apesar disso a sinalização permanecer activa, contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi[®].
- ▶ "HOH" A temperatura medida no aquecedor mostra-se maior ou igual a 48 °C (118 °F) (o aquecedor está desactivado).

NÃO ENTRAR NA ÁGUA

- Se a condição de alarme permanecer, tente desligar e ligar de novo o interruptor instalado a montante do spa; se apesar disso a sinalização permanecer activa, contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi[®].
- ► "Ho" Temperatura da água muito alta.

NÃO ENTRAR NA ÁGUA

- Se estiver presente, remova a cobertura do spa.
- Se o aumento excessivo da temperatura é devido à irradiação solar, acrescente água fria no spa.

Quando a temperatura tiver descido abaixo de 43 °C (109 °F) o spa deverá activar-se automaticamente; se isto não acontecer, desligue a corrente e contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.

"rPF" Sonda de temperatura funciona mal.

NÃO ENTRAR NA ÁGUA

Não é possível activar nenhuma função.

- Contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.
- ► "**HPF**" Intervenção do termostato de segurança.

Não é possível activar o aquecedor eléctrico.

O aquecedor eléctrico foi desactivado por causa de superaquecimento; isso pode ser devido a um fluxo de água irregular.

-Tente desligar e ligar de novo o interruptor instalado a montante do spa (reset do sistema); se apesar disso a sinalização permanecer activa, contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi[®].

Sistema Áudio (opcional)


UTILIZAÇÃO DO LEITOR MP3 (não fornecido)

Antes de poder utilizar o sistema áudio, o leitor MP3 deve ser capaz de comunicar com o dispositivo Bluetooth® do spa; em seguida é preciso "fazer encontrar" os dois aparelhos através de um processo de reconhecimento, denominado "pairing":

- ► Verifique que o spa esteja alimentado (ecrã aceso).
- ➤ Siga as indicações contidas no manual do leitor MP3 sobre como efectuar o "pairing".

NOTA: Para utilizar o sistema áudio do spa, seleccione o dispositivo Bluetooth® denominado "BT Jacuzzi"; o código de acesso relativo é 0000.

NOTA: o dispositivo Bluetooth® do spa encontra-se em baixo, no lado em que está posicionado o painel (veja figura) e resulta activo todas as vezes que o spa estiver ligado.

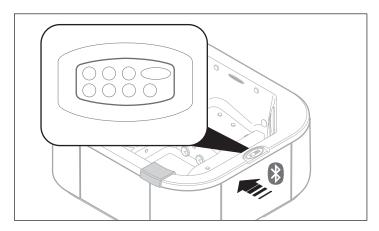


► Terminado o processo de reconhecimento (pairing) e estabelecida-a conexão pode utilizar o sistema áudio do spa para ouvir as suas músicas preferidas.

NOTA: depois de associados, o leitor MP3 e o dispositivo Bluetooth® do spa podem conectar-se sem efectuar novamente o processo de reconhecimento; este último resulta contrariamente necessário no caso que sejam anuladas as configurações memorizadas, por exemplo a seguir a uma reparação ou a uma inicialização (reset).

NOTA: quando o spa for utilizado, recomendamos de posicionar o leitor MP3 num lugar protegido do respingo da água e de efectuar as várias regulações através do painel situado na parede do spa.

REGULAÇÃO ATRAVÉS DO PAINEL

Graças ao painel situado na parede do spa, pode-se comandar facilmente o sistema áudio ficando confortavelmente imersos.

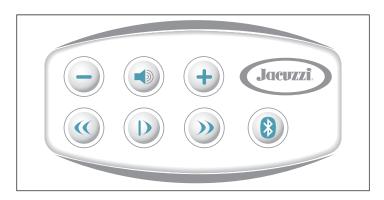

Reprodução/pausa da música

Regulação do volume

► Carregue as teclas + o - para, respectivamente, aumentar ou diminuir o volume; mantendo as teclas pressionadas, a regulação ocorre de maneira contínua.

NOTA: quando se desligar o spa, o nível de volume activo naquele momento memoriza-se e repropõe-se quando sucessivamente se liga de novo.

Mute

- ▶ Para abaixar o volume instantaneamente, carregue na tecla
- (tornando a carregar para voltar ao nível de volume anterior).

Selecção da música

► Carregando nas teclas → ou ← pode-se passar, respectivamente, carregando de novo, o volume tornará gradualmente ao nível anterior.

NOTA: mantendo por outro lado carregadas as teclas **)** ou **(** é possível, respectivamente, correr a trilha em reprodução para a frente ou para trás.

tecla **Bluetooth**® (**3**)

► Se tiver dificuldade em efectuar o processo de reconhecimento (pairing), experimente activar o dispositivo Bluetooth® do spa, mantendo carregada durante 5 segundos a tecla .

► Se tiver dificuldade na conexão, experimente a colocar em "espera conexão Bluetooth®" o leitor MP3 (consulte o respectivo manual) e carregue na tecla 3 do painel.


ATENÇÃO: mantendo carregada, simultaneamente e por cerca de 5 segundos, a tecla **3** e a tecla **3** cancelam-se todos os endereços memorizados.


impedem o funcionamento correcto do equipamento.

os filtros devem ser limpos, pois os filtros obstruídos não são

capazes de manter uma boa qualidade da água e, além disso,

▶ Para limpar os filtros, remova a tampa (C) do skimmer, desparafuse os cestos dos filtros e extraia-os.

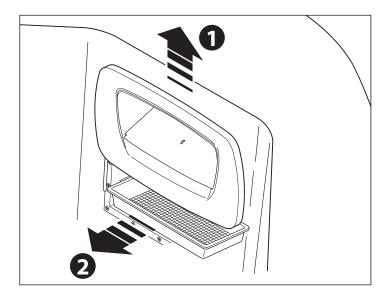

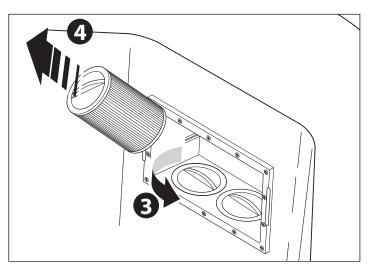


► Separe as dobras do filtro e limpe-o com um jacto de água sob pressão.

Se o filtro estiver entupido, recomenda-se o uso de produtos desincrustantes/desengordurantes específicos, que podem ser encontrados nos revendedores e Centros de Assistência autorizados Jacuzzi[®].

Monte os filtros, repetindo as operações pela ordem inversa.

MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

- Mantenha a mini piscina sempre coberta (quando não é usada): desta maneira, além de impedir que a água se suje, evitam-se perdas de calor e evaporação.
- Limpe periodicamente os bocais de hidromassagem e também os de aspiração.

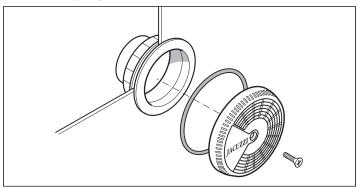

ATENÇÃO



Após a limpeza recoloque imediatamente a grade dos bocais de aspiração; estes dispositivos de segurança devem cobrir a aspiração para reduzir o risco de ficar presos com os cabelos ou outras partes do corpo. A limpeza dos bocais deve ser realizada com a banheira vazia. Lembre-se de remontar todas as partes antes de encher de novo o spa.

As grades dos bocais de aspiração devem ser controladas pelo menos uma vez por semana.

Limpe as almofadas regularmente, usando um pano, sabão e água. Recomenda-se que use substâncias protectoras para aumentar a resistência à água e manter o aspecto brilhante.

■ Manutenção dos filtros de cartucho

Os filtros devem ser limpos periodicamente, conforme a frequência de uso do spa e substituídos quando necessário.

Os filtros de cartucho estão disponíveis junto aos revendedores e Centros de Assistência autorizados Jacuzzi®.

- ► Controle pelo menos uma vez por semana o skimmer para remover eventuais sedimentos, como folhas, cabelos, etc.
- ► Com a utilização normal da mini piscina é conveniente verificar os filtros pelo menos uma vez por semana. Se necessário,

ATENÇÃO Após ter li



Após ter limpado os filtros, não accione a mini piscina sem antes ter remontado todos os componentes.

■ Manutenção da cobertura térmica

Tecido

- Remova a cobertura da armação de suporte e abra-a sobre uma superfície recta.
- Humidifique o tecido com água limpa.
- Aplique sobre a superfície, de maneira uniforme, uma solução diluída de sabão neutro.
- ▶ Deixe a solução agir durante 2-3 minutos segundo o nível de sujeira.
- Limpe a cobertura com uma escova macia.
- Para remover todos os resíduos de solução com sabão, enxagúe com muita água limpa.
- No caso de incrustação impregnada, repita a operação.
- Se for necessário, efectue as operações acima citadas também no avesso.
- Deixe a cobertura secar, depois aplique-a na própria armação de suporte até estar perfeitamente seca.

Vinilpelle

- Utilize um detergente neutro e depois enxagúe com água limpa.
- ► Se for necessário, após a limpeza utilize um produto específico para renovar e manter o brilho do material.

MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Armazenamento durante o inverno

Em regiões onde as temperaturas de inverno descem com frequência abaixo de 0° C, durante o período no qual a mini piscina não é usada, faça como a seguir:

- Desligue a tensão no quadro eléctrico principal.
- Esvazie totalmente o spa mediante a válvula de descarga, que deverá ser deixada aberta, e da eventual válvula de passagem instalada na descarga auxiliar (se instalada; consulte a ficha de pré-instalação).

O esvaziamento do spa não é total; a água parada nos assentos e no fundo da banheira poderá ser eliminada com uma esponja, enquanto os resíduos de água nas tubagens podem ser aspirados através dos bocais de hidromassagem e aspiração, por meio de uma bomba de aspirar líquidos.

Recomenda-se que ligue um pouco o blower para eliminar eventuais resíduos de água do circuito e também que esvazie a bomba usando a tampa de drenagem.

IMPORTANTE



Em climas frios, onde as temperaturas descem muito abaixo de 0 °C, recomenda-se de eliminar os resíduos de água do circuito.

- Remova e limpe o cartucho do filtro; depois guarde-o em lugar seco.
- Cubra o spa para evitar que suje.
- Antes de usar de novo o spa, consulte o cap. "Controlos de funcionamento Primeiro arranque.
- ► Em regiões onde as temperaturas descem apenas ocasionalmente abaixo de 0 °C, a mini piscina pode também ser deixada em funcionamento, pois é dotada de uma "protecção anti-congelamento" que garante a manutenção de uma temperatura mínima da água (ver cap. "Regulação da temperatura da água" - parágrafos "Manutenção temperatura mínima da água" e "Prevenção do congelamento da água nas tubagens - "Smart Winter").

■ Manutenção das partes de madeira sintética

Os painéis de madeira sintética requerem pouquíssima manutenção; para os limpar, utilize um detergente neutro, enxaguando depois com água limpa.

ATENÇÃO



Não utilize um jato de água para limpar os painéis, pois pode penetrar no compartimento do spa e provocar avarias na instalação elétrica.

■ Manutenção das partes de madeira natural

Alguns painéis de cobertura e acessórios das mini piscinas Jacuzzi® são realizados em madeira natural, tratada com produtos de vanguarda que realçam a sua beleza natural e garantem a proteção contra os agentes atmosféricos.

Nos painéis e nos acessórios é antes de mais aplicada uma demão de tinta, para uniformizar a tonalidade da madeira; depois, são aplicadas duas demãos de óleo sintético, que confere ao produto um aspecto natural e particularmente "quente".

Limpeza

As operações de manutenção variam conforme o lugar onde são posicionadas a mini piscina e/ou os acessórios (protegidos ou não dos agentes atmosféricos). De qualquer maneira, é oportuno lavar periodicamente as superfícies com água da torneira e um detergente neutro e depois enxaguar.

Não utilize detergentes que contêm álcool, substâncias anticalcário, amoníaco, produtos abrasivos ou lixívia. Não utilize ceras ou polidores.

Renovação

No mínimo uma vez por ano (ou menos, segundo as condições às quais são sujeitas as superfícies de madeira) proceda conforme a seguir:

- Lixe ligeiramente a superfície com uma esponja abrasiva (ou papel abrasivo com grão 320) prestando atenção para não apertar muito, sobretudo próximo às partes em relevo (arestas, etc.).
- ▶ Remova todos os vestígios de poeira e aplique, com um pincel de cerdas macias, uma camada de óleo sintético, antes de través e depois em toda a altura do painel.

Não trabalhe sob a luz directa do sol ou se a temperatura for muito rígida.

▶ Remova eventualmente o excesso de óleo com um pano de microfibra, deixando portanto secar tudo durante cerca de uma hora (referido a 20 °C).

Nota: os utensílios usados podem ser lavados com aguarrás, para utilizar posteriormente.

Se for necessária uma operação de restauração mais difícil (quando, por exemplo, a camada de protecção tiver sido agredida em profundidade) recomenda-se de lixar a fundo toda a superfície, até chegar à madeira bruta, aplicando eventualmente uma demão de tinta, se as diferenças de tonalidade aparecerem evidentes.

Sucessivamente, aplique duas demãos de óleo (ou até três, se necessário) seguindo as mesmas modalidades descritas para a fase de renovação.

Nota: verifique que, entre uma demão e outra, o produto aplicado aparece perfeitamente seco (normalmente são suficientes 1-2 horas, com uma temperatura ambiente de cerca 20 °C).

Para todas as operações de manutenção extraordinária recomenda-se de qualquer maneira de dirigir-se a pessoal especializado.

ATENÇÃO: resíduos de polimento, utensílios e panos usados para a aplicação do produto podem sofrer um processo de auto-combustão, se expostos ao ar: conserve os resíduos (imersos na água) em recipientes metálicos bem fechados e providencie imediatamente a sua eliminação, observando rigorosamente as disposições vigentes em matéria.

■ Manutenção do clearray™

O sistema de filtragem Clearray™ utiliza uma lâmpada UV. Passado um ano a lâmpada tem de ser substituída.

ATENÇÃO



Não realize qualquer operação de limpeza, nem de substituição da lâmpada UV. Olhar para a lâmpada UV acesa pode causar graves danos nos olhos ou a cegueira. Contacte o seu revendedor ou um Centro de Assistência autorizado.



JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico

Direzione e Coordinamento

Jacuzzi Brands, Corp. (USA) S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Tel + 39 0434 859111• Fax + 39 0434 85278

www.jacuzzi.eu

info@jacuzzi.it

Jacuzzi Spa & Bath Ltd

Woodlands, Roydsdale Way, Euroway Trading Estate

Bradford, West Yorkshire - BD4 6ST

ALFS

Hot Tubs - 0044 1274 471889 - hottubsales@jacuzziemea.com

Bathroom - 0044 1274 471888 - retailersales@jacuzziemea.com

AFTER SALES

Hot Tubs - 0044 1274 471887 - hottubsaftersales@jacuzziemea.com

Bathroom - 0044 1274 471886 - bathroomaftersales@jacuzziemea.com

Jacuzzi Whirlpool GmbH

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Humboldtstr. 30/323

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)

Tel. 0049 (0)711 933247-40 Verkauf/Preise/Finish Products

Fax. 0049 (0)711 933247-50

www.jacuzzi.de

info-de@jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.

8 Route de Paris

03300 Cusset Cedex (FRANCE)

Tél: +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax: +33 (0)4 70 97 41 90

info@jacuzzifrance.com

Jacuzzi Bathroom España, SL

Sociedad unipersonal

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Ausias Marc, 157-159

Graner, Local A

08013 Barcelona (España)

Tel (93) 238 5031 • Fax (93) 238 5032

www.jacuzzi.eu

info-es@jacuzzi.it

Os dados e as características não comprometem a Jacuzzi Europe S.p.A., que se reserva o direito de efetuar todas as alterações consideradas convenientes, sem obrigação de aviso prévio, nem substituição.

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • MAY 2013



